Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

品番 LB14030

お客様へ

お買いあげありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

■ランプは器具表示のものを使用する
守らないと、火災のおそれがあります。
必ず守る

■異常を感じた場合は速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■器具を改造したり部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
守らないと、火災のおそれがあります。
禁止

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
必ず守る

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
必ず守る

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。
必ず守る

■本体の取り外しは工事店、電器店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。
必ず守る

■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因となることがあります。
接触禁止

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

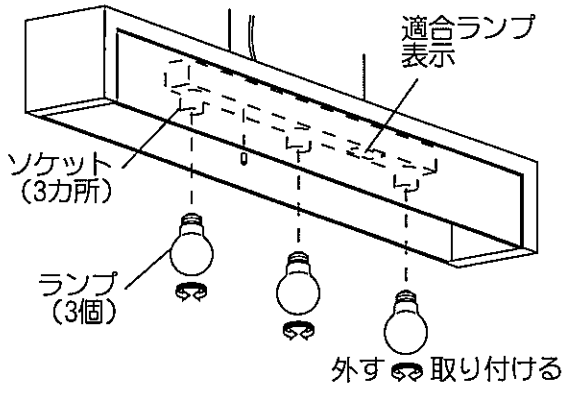

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６カ月に１回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■次のような場所に取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- 傾斜した場所
- 補強のない薄い場所
- 浴室などの湿気の多い場所

●この器具は、天井面取付専用です。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■次のような配線器具に取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
・配線器具は充分な強度で取り付けされていることを必ず確認ください。

禁止
- 欠け・ヒビ割れなど破損しているもの
- がたつくもの
- 電源端子露出タイプ

・配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。

⚠注意

■温度の高くなるものの上に取り付けない
ガス機器や排気筒の上などに取り付けると、火災の原因となることがあります。

各部のなまえ

A直接、電源線を接続して取り付ける場合

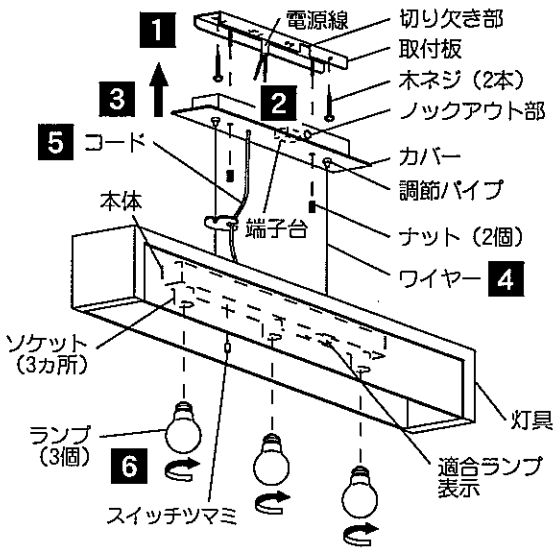

B付属の電源コードを使用して取り付ける場合

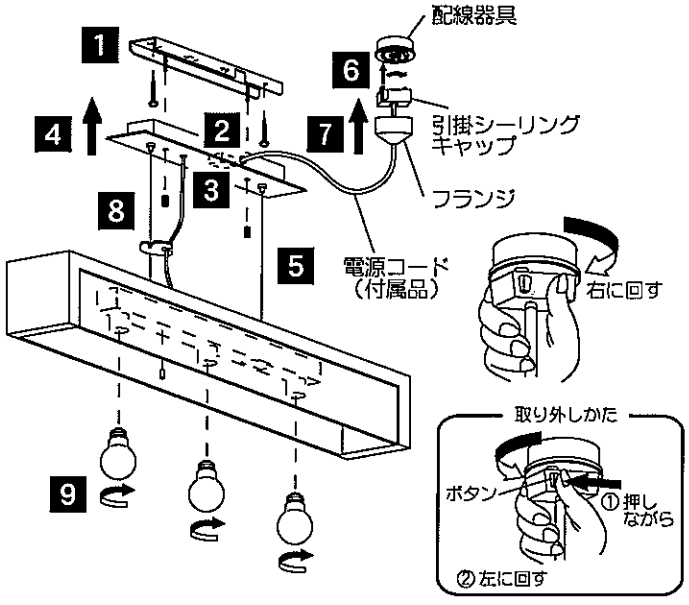

付属部品


丸型フル引掛シーリング
配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に依頼してください。

電源ブッシング


電源コード
（引掛シーリング付）

コードクリップ


木ネジ
（配線器具用2本）

木ネジ
（取付板用2本）

LB14030-T3B2

取り付けかた

取り付けの前に

●あらかじめ、ワイヤーとコードをすべて引き出しておく。
☞4ページ「器具の高さ調整について」参照

A 直接、電源線を接続して取り付ける場合

1 付属の木ネジ2本で取付板を取り付ける
・取り付けピッチ：66.7mm、83.5mm、300mm

2 端子台に電源線を接続する
・端子台カバーは取り外さないでください。電源線を外すために取り外した場合は付け直してください。

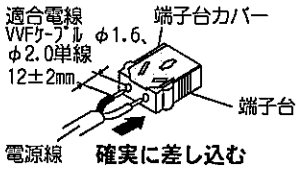

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、端子台カバーを外しマイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

3 ナット2個で取付板にカバーを取り付ける

4 ワイヤー、コードの長さを調整する
☞4ページ「器具の高さ調整について」参照

5 コードとワイヤーをコードクリップで束ねる

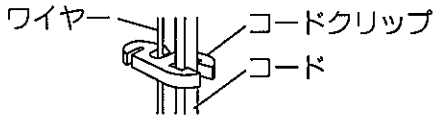

6 ランプを取り付ける

B 付属の電源コードを使用して取り付ける場合

1 付属の木ネジ2本で取付板を取り付ける
・取り付けピッチ：66.7mm、83.5mm、300mm

2 カバーに電源コードを通すための穴を開ける
① ドライバー等で、カバーのノックアウト部を打ち抜く。
② 付属の電源ブッシングを取り付ける。

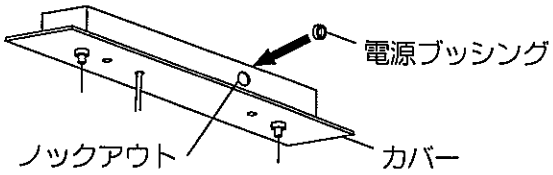

3 付属の電源コードを端子台に接続する

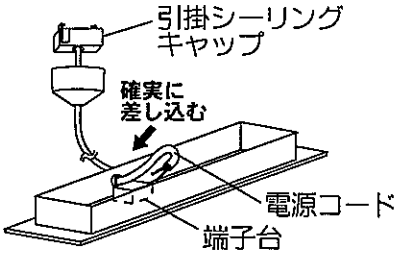

・A 2 をご参照ください。

4 ナット2個で取付板にカバーを取り付ける

5 ワイヤー、コードの長さを調整する
☞4ページ「器具の高さ調整について」参照

6 引掛シーリングキャップを取り付ける
・止まるまで右に回す。

確認 取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。

7 天井面にフランジを押し上げる

8 コードとワイヤーをコードクリップで束ねる

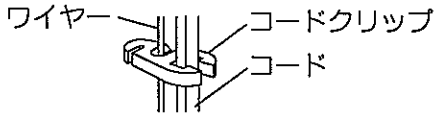

9 ランプを取り付ける

器具の高さ調整について

器具高さを上げる場合

1 灯具を片手で支えながら、ワイヤーをカバー内に押し上げる
（左右交互に少しずつ押し上げてください）

2 保護チューブを押さえながら、余ったコードをカバー内に押し上げる

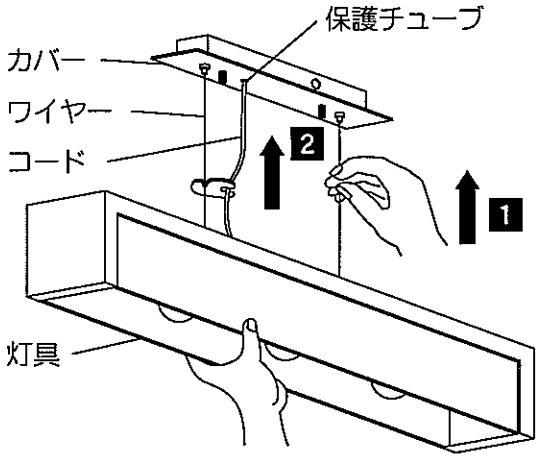

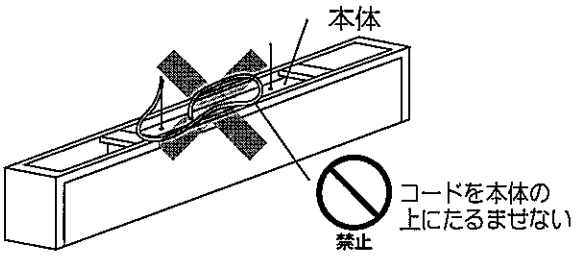

器具高さを下げる場合

1 保護チューブを押さえながら、コードをカバー内から引き出す

2 灯具を片手で支えながら、調節パイプを上に押す

3 片手で支えた灯具本体を少しずつ引き下げる
（左右交互に少しずつ引き下げてください）

4 保護チューブを押さえながら、余ったコードをカバー内に押し上げる

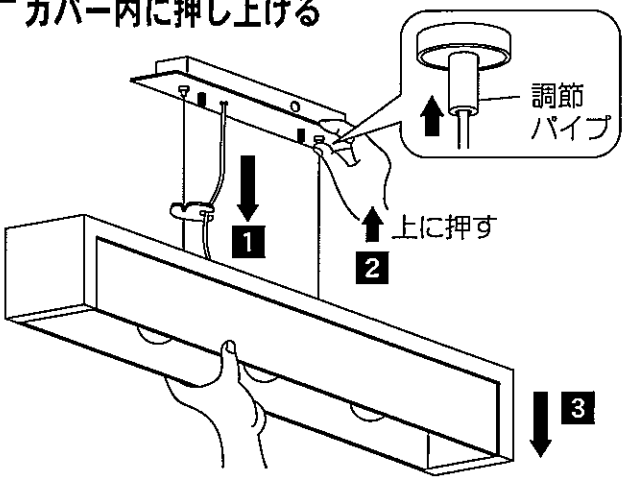

⚠注意	器具の高さ調節をした後、コードが本体に触れていないことを確認してください。火災・感電の原因となることがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より１年間です。
但し安定器については３年間です。(ランプ等の消耗品は除きます。)
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

■ 点灯順序　全灯→２灯→滅

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付　属　ラ　ン　プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	40形φ50ボール電球(ホワイト・100V用・E17) 3個	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048